SAKAI®



加速度応答法による締固め管理装置

振動ローラで転圧作業を行いながら地盤の剛性を リアルタイムに評価し、作業の効率化・品質の向上・省人化を 実現する締固め管理ツール

締固め品質の更なる向上

- 締固め作業中に施工品質を評価
 - ① 面管理の実現(従来は点管理)
 - ② 締固め品質の均一化
 - ③ 品質管理の合理化
- リアルタイム計測管理項目
 - ① CCV(当社独自のローラ加速度応答法による剛性値)
 - ② 振動数


充実の機能

- ●防水・防振・防塵であらゆる現場に適用
- 分かりやすい2色の色分けで軟弱箇所を早期発見
- ●CCVの現在値と履歴値(6~60秒間)を同時に見ることが可能
- GNSS等の位置計測機器および CIS(当社締固め管理システム) との併用により、転圧回数も同時に管理

NETIS

国土交通省新技術登録システム NETIS登録済み 登録番号 KT-100107-A


工区全面の品質を評価

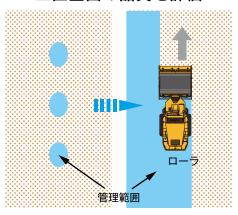

従来管理: 点管理 (施工面の一部のみ管理) CCVによる管理: 面管理 (施工面の全面を管理)

製品の詳しい情報はホームページもご覧下さい。

ディスプレイ、コントローラ、加速度センサより構成されています。

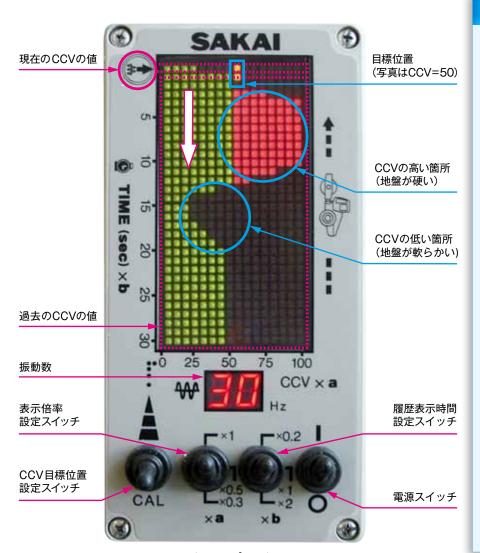

ディスプレイ

CCVによる締固め管理

ディスプレイ操作方法

- 1.車両エンジン始動後、【電源スイッチ】を"|" の位置にします。
- 2.目標のCCVの値を設定します。
 - ①事前に試験施工を行い、CCVと地盤定数(密度、 FWDなど)に相関があることを確認します。
 - ②現場の管理基準値を満たす CCV の値を確認 します。
 - ③② で確認した CCV の値を目標値として、 【CCV 目標位置設定スイッチ】により目標 位置を設定します。
 - ※ CCV は、土質や機械条件が変わるごとに、 地盤定数との相関も変わりますので、現場や 条件が変わるごとに必ず試験施工で目標値を 設定してください。
- 3.【表示倍率設定スイッチ】により、表示するCCV の値の最大値を設定します。
 - 3段階の設定が可能:100、50、30
 - ※目標位置が中心になるように最大値を設定し てください。
- 4.【履歴表示時間設定スイッチ】により、履歴表示 時間の設定をします。
 - 3 段階の設定が可能: 6 秒、30 秒、60 秒
- 5.施工を開始します。

CCVに影響を与える条件

- 1.締固め材料の各条件 含水比、土質、撒きだし厚、地盤剛性など
- 2.振動ローラの機械的条件 起振力、振幅、振動数、輪荷重、走行速度など

概略仕様

1470 H 1 1474						
型式名称(公称型式)		CCV				
電源電圧	V	12 または 24 専用	ディスプレイ	全長×全幅×全高	mm	240 × 120 × 100
使用温度条件	°C	−10 ~ 50		質量	kg	3.5
使用湿度条件	RH%	85 以下 (但し、結露無きこと)	コントローラ	全長×全幅×全高	mm	240 × 120 × 100
耐振性	G/Hz	5 以下 (5 ~ 60)		質量	kg	3.0
防水性		IP65 相当 (通気孔部除く)	加速度センサ	全長×全幅×全高	mm	80 × 80 × 60
消費電力	W	50以下		質量	kg	2.5
加速度センサ耐衝撃(ピーク)	G	1,000			- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	品質向上のため予告なく変更することがあります。

- ◆ 本仕様は性能、品質向上のため予告なく変更することがあります。◆ 本表示単位は、国際単位系による SI 単位としています。
- ※ ディスプレイ、コントローラなどの電子機器は取扱説明書に従い、慎重に扱って下さい。 特に洗車時に直接水をかけると、故障の原因となるので避けて下さい。
- ※ 締固め管理システム(CIS)と併用の場合、専用の別売電源ケーブルが必要です。
- ※ 一年に一回、測定精度の校正をお願いします。



酒井重工業株式会社は品質マネジメントシステム ISO9001の認証を取得しております。

本社 〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-8 浜松町清和ビル TEL.03-3434-3401(代)

札幌営業所 TEL 011-846-8455 仙台営業所 TEL 022-231-0731 関東営業所 TEL 048-596-3336

名古屋営業所 TEL 052-702-3141 大阪営業所 TEL 072-654-3366

広島営業所 TEL 082-227-1166 福岡営業所 TEL 092-503-2971 グローバルサービス部 TEL 0480-52-1111

研修センター TEL 0480-52-6964

●配線一式 ●マニュアル類 ●ディスプレイ ●コントローラ

●加速度センサ

オプション

●RS232Cケーブル ●押ボタンスイッチ ●締固め管理システム(CIS)

●専用電源ケーブル(12または24V専用)